


40A-断線片保護カバー取扱説明書

【適用】


40A-断線片保護カバーは40号保安器モジュールの弾器面に取付け、CR付き断線片、8L-DR断線片、アース接続用クリップ等の抜け、外れ、破損等を防止するための保護カバーです。

【取付方法】

- ①,②保護カバーの取付は、まず**上面の丸穴**を40号保安器の**上部中央の凸部**に挿入します。
(40号保安器の取り付け状態により、保護カバーをはめ込む隙間がない場合は、40号保安器を多少持ち上げたり、押し下げたりすることで隙間(板厚分、約1.5mm)を確保して下さい。)
- ③,④次に保護カバー上面の**手前側溝部**を40号保安器の**上部手前の凸部**に挟み込みます。
※ 手前側溝部を凸部に挟み込んだあとに中央部の丸穴を凸部に挿入することもできます。

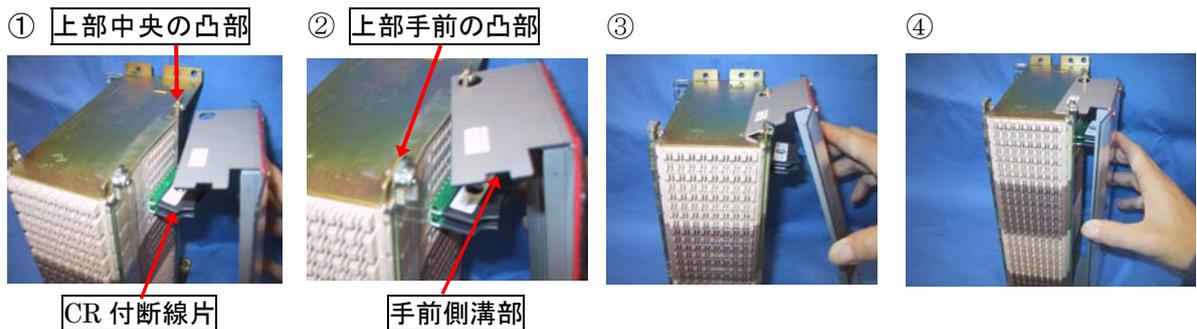

- ⑤,⑥,⑦最後に**保護カバーの下面の板バネ**を『カチッ』と音がして**戻り防止ツメ**にかかるまで手前側に回転させ、外れ防止を行います。

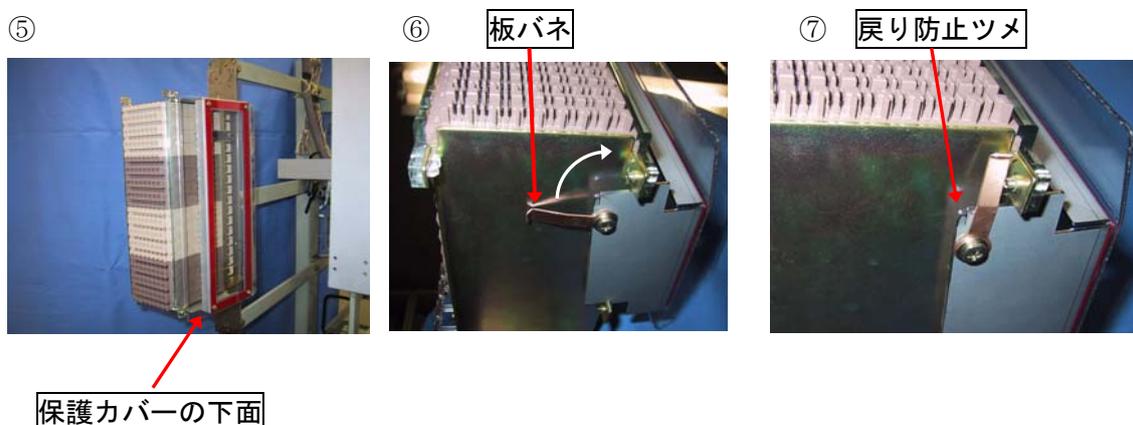

【取り外し方】

保護カバー下面の板バネを上から押しながら奥側に回転させ、戻り防止ツメから外します。

次に保護カバーを持ち上げ、上面の穴、溝部を40号保安器から抜き、取り外します。

板バネは奥側に回転し収納します。

〔お願い〕

- (1) 板バネは必要以上に押し込んだりしないで下さい。変形して外れ防止ができなくなります。
- (2) 板バネは使用しない時は変形しないよう下面奥側に収納してください。
- (3) 保護カバーは『上段』から取り付け、『下段』から取り外すと作業が容易に行えます。

【お問い合わせ先】

東京通信機工業株式会社

東京 営業部 / TEL 03-3447-2421 FAX 03-3447-0426

大阪営業所 / TEL 06-4805-6580 FAX 06-4805-6585