

本品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、読み終わった後は大切に保管してください。

ラック用フレーム -「」 取扱説明書


送付品

部番	品名	数量	備考
1	ラック用フレーム-「」	1個	
2	MT20ハズシ工具	1組	
3	ねじ (M5×12)	4個	ラック取付用
4	取扱説明書 (本紙)	1部	
5	絶縁ワッシャー、絶縁ブッシュ	各4個	オプション

① アース線の取り付け


アース線の取り付けは、MT20-AR「」(アレスタ端子板)を実装する場合に行ってください。アース線はA種接地工事とします。ラック用フレームにアース線をねじ留めします。

(M5ねじにて、確実に締め付けてください)

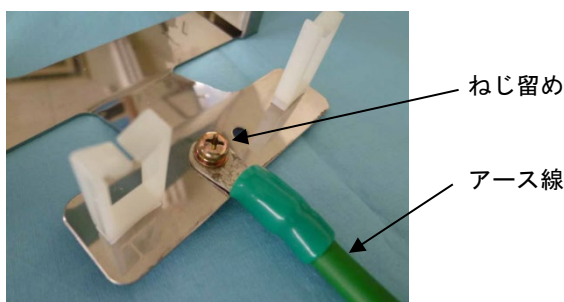

② ラック用フレーム-「」、架への取り付け

ケーブルの余長を十分に取り、ワイヤーサドルに通してから前面に出してください。添付のねじ (M5×12) を使用し、ラックへねじ留めします。

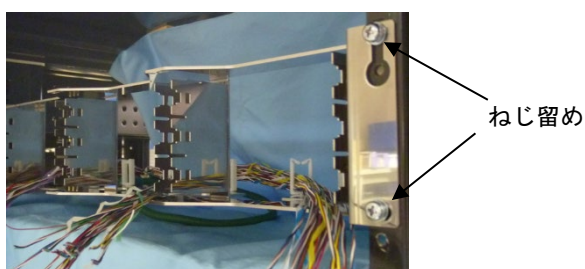

③ 端子板の取り付け


端子板の両側ミゾに合わせて、垂直に押し込みます。結線方法は、端子板の取扱説明書をご参照下さい。なお、左右のジャンパガイドにケーブルを通さないで下さい。(④ 端子板の取り外しに使用するため)



④ 端子板の取り外し


左右のジャンパガイド下部に、添付のMT20ハズシ工具を差し込みます。この時、引っ掛け爪のある面を外向きにします。ハズシ工具の先端を内側に倒し、ジャンパガイドを外側に開きながら垂直に引き抜いて下さい。

MT20ハズシ工具

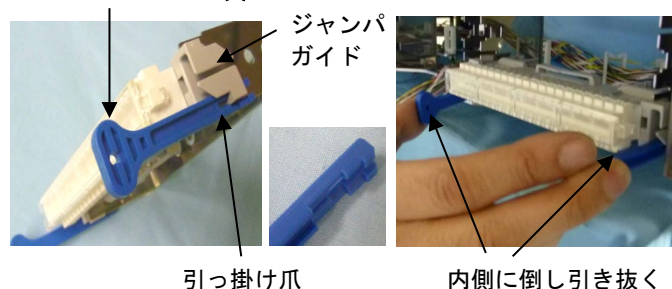

⑤ 19インチラックと絶縁させる場合

ラック取り付けねじに、絶縁ブッシュを入れます。19インチラックとフレームの間に絶縁ワッシャーを入れねじ留めします。

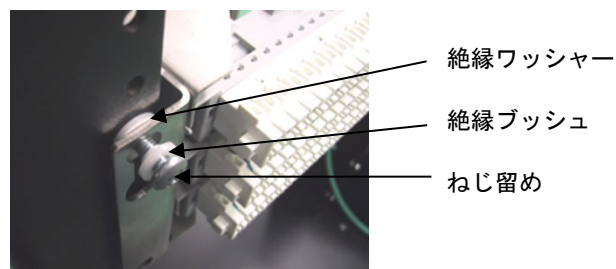

<お問い合わせ先>

東京通信機工業株式会社
本社 営業グループ

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-14
TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426
MAIL:sales@totsuki.co.jp