

本品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、読み終わった後は大切に保管してください。

プロファイル取扱説明書



1. プロファイル取付手順

- ① フレーム取付用金物をMDFまたはIDFに取り付けます。
(ネジ：M4×15、ナットM4) [図1]
なお、木板へ取り付けるときは、木ネジを使用してください。
- ② パイプ固定金物にパイプを通して、フレーム取付用金物にパイプが動かないようネジを締め付け固定します。
このとき左右外側のネジ穴をそれぞれ使用します。[図2]
当社のMT20シリーズ、KRONEの10対モジュールなどに適用します。
なお、左右の内側のネジ穴はKRONEの8対モジュールなどに適用します。


- ③ キャップを被せます。[図3]

《注意》


- (1) プロファイルMDF6～10及びプロファイル36M～70M（フレームへの取付間隔が900mmを超え1800mm以下のとき）の場合は、中間に金物1個を（[図4]）、プロファイルMDF11～15及びプロファイル71M～100M（フレームへの取付間隔が1800mmを超え2700mm以下のとき）の場合は、中間に金物2個（[図5]）を取り付けてください。
- (2) プロファイルに保安器を搭載するときは、アース線にてプロファイルをA種接地工事端子と接続してください。
また、保安器以外のアースを要する端子板を搭載するときは、通信用地気端子同等以上の端子と接続してください。
- (3) アース線の接続は緩むことがないように十分な強さで確実に締め付けてください。

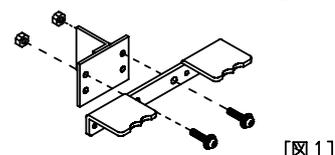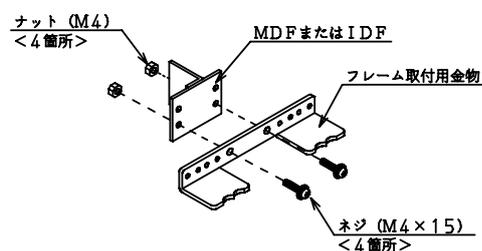


[図1]

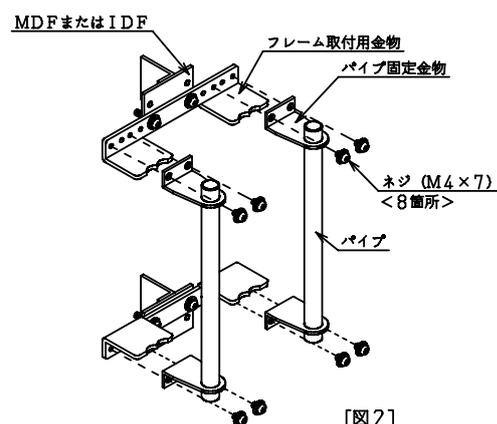


[図2]

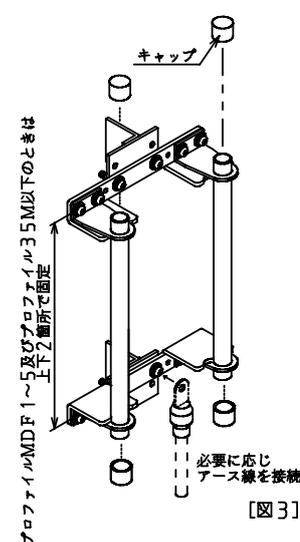

[図3]

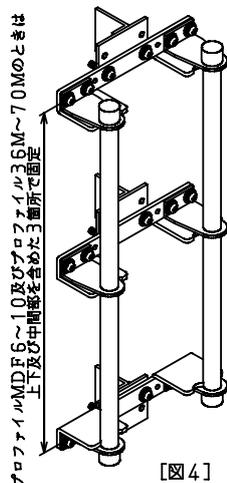

[図4]

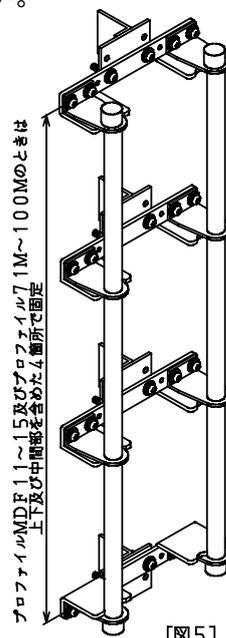

[図5]

2. 製品お問い合わせ先

東京通信機工業株式会社

本社営業部 TEL：03-3447-2421 FAX：03-3447-0426

大阪営業所 TEL：06-4805-6580 FAX：06-4805-6585