

## N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 ローレットつまみ取付け手順書

### 1. 適用製品

- ・ N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 (右)
- ・ N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 (左)

### 2. 適用架

- ・ N社製 OXC/REP 基本架
- ・ N社製 OXC 増設架


### 3. 概要

ユニット上部ふさぎ板を上記架に取り付ける際、すり割り付ローレットつまみ (M6) 及びネジ用抜け止めワッシャー (M6) を組込使用致します。

### 4. ふさぎ板構成

- ・ N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 (右) : 1枚
- ・ N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 (左) : 1枚

#### N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 (右)

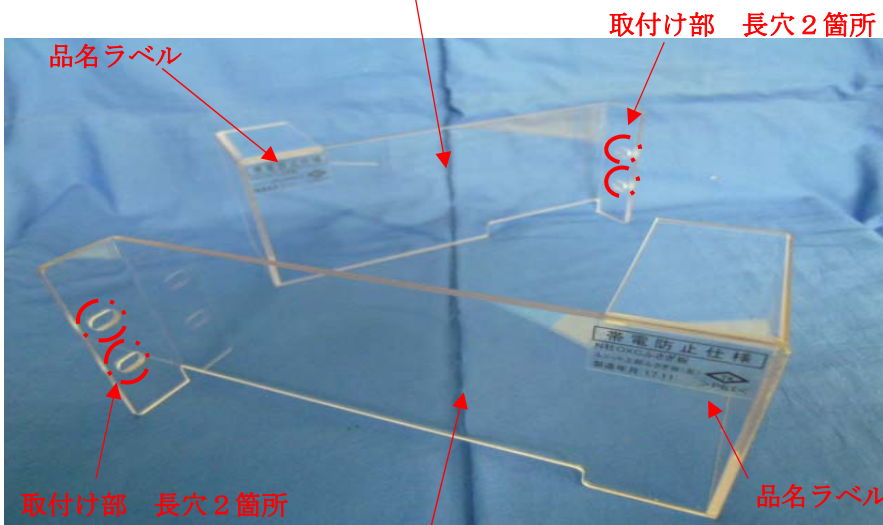

#### N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板 (左)

付属品 : すり割り付ローレットつまみ (M6) 右用2個、左用2個 : (計4個)  
 : ネジ用抜け止めワッシャー (M6) 右用2個、左用2個 : (計4個)



## 5-1. 取付け手順

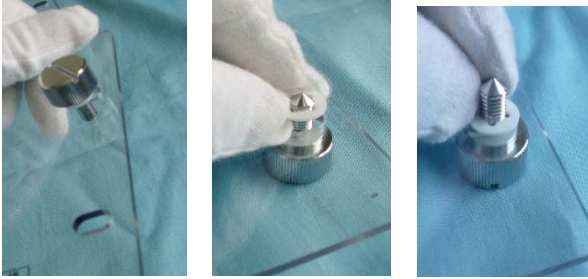


図1

図2

図3

1. ふさぎ板の長穴に表面（折り曲げ面）より、すり割り付ローレットつまみを挿入します。（図1）  
**\*ふさぎ板の表・裏に注意し挿入して下さい。**
2. 裏面よりネジ用抜け止めワッシャーをセットします。（図2）
3. ネジ用抜け止めワッシャーをふさぎ板の根本まで圧入します。（図3）  
**\*ネジ用抜け止めワッシャーの浮きが無いよう、根本まで圧入してください。**
4. 上記方法で長穴4箇所すり割り付ローレットつまみ、ネジ用抜け止めワッシャーを組み込んで下さい。


## 5-2. 取付け手順（ネジ用抜け止めワッシャーが圧入しづらい場合）



ネジ用抜け止めワッシャーが圧入しづらい場合、上図のように製品裏面の長穴にセットし表面からすり割り付ローレットつまみを回し、奥まで組み込んで下さい。

## 6. 取付け状態

N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板（右） すり割り付ローレットつまみ取付け部 2箇所

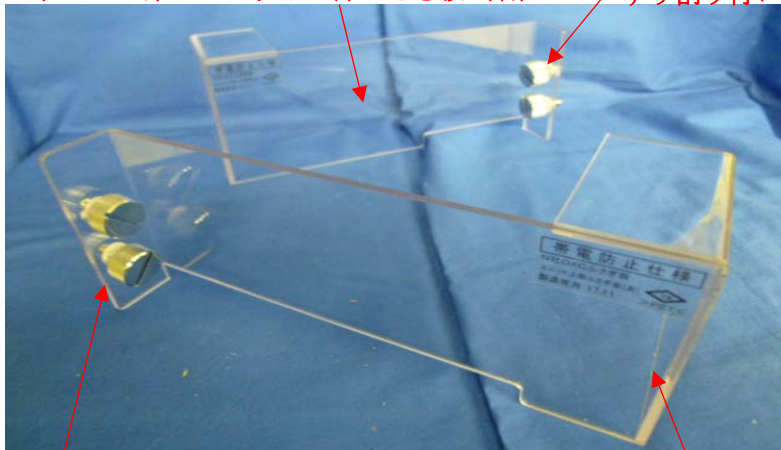

すり割り付ローレットつまみ取付け部 2箇所

N社OXC架 ユニット上部ふさぎ板（左）

上記のようにユニット上部ふさぎ板の長穴に、すり割り付ローレットつまみ、ネジ用抜け止めワッシャーを各2箇所に取付け後、適用架に取り付けを行って下さい。

**\*装置側に押し付けて取付けして下さい。**

**\*右用は右側へ、左用は左側へ取付けを行って下さい。**

7. 注意点

各ふさぎ板に強い衝撃を与えないで下さい。接着箇所が剥がれたり、曲げ部やコーナー箇所が折れたり欠けてしまう可能性があります。

8. お問い合わせ先

本品のお問い合わせにつきましては、弊社 営業グループまでご連絡下さい。

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-14

東京通信機工業株式会社 営業グループ

TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426

URL:<http://www.totsuki.co.jp> E-mail:[sales@totsuki.co.jp](mailto:sales@totsuki.co.jp)